

Trousse à Bijoux de voyage



Matériel :

- 1 tissu extérieur de 22 cm de haut x 45 cm de long
- 1 mousse thermocollante de 22 x 45 cm
- 1 tissu doublure de 22 x 45 cm
- 1 thermocollant fin de 22 x 45 cm

Pour le rabat :

- 1 simili de 13 cm de haut x 6 cm de long

Pour la poche zippée :

- 1 plastique cristal de 25 cm de long x 8 cm de haut -1 zip de 25 cm -1 curseur

Pour les poches plaquées : -

- 1 plastique cristal de 25 cm de long x 8 cm de haut

Pour le support à colliers : - 1 tissu de 25 cm de haut x 14 cm de long - 1 élastique de 13 cm - 5 similis de 6 cm de haut x 1,5 cm de long

Pour le support à bagues : - 1 tissu de 7 cm de long x 20 cm de haut une grosse poignée de ouate (pour le support à bagues)

Pour le support à boucles d'oreilles : -1 simili de 5 cm de long x 18 cm de haut
Autres : - 6 biais de 23 cm - 2 tissus de 50 cm de long x 4 cm de haut - 10 boutons pressions - 1 bouton pression aimanté – (ou 11 pressions au total)


C'est un tutoriel en provenance de ce lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=FcWLTvOIBtg>

J'ai suivi les explications en vidéo, autant que possible, mais je trouve plus simple de les lire.

J'ai donc essayé de transcrire à ma façon l'enchaînement des étapes à suivre, et vous les transmettre si comme moi vous trouvez cette méthode plus pratique. Je vous invite malgré tout à voir [la vidéo de Mélou](#) qui est très bien expliquée.

1. Commencez par couper tous vos morceaux : ici la partie intérieure porte les traits repères de positionnement ; similis blancs et plastiques transparents .

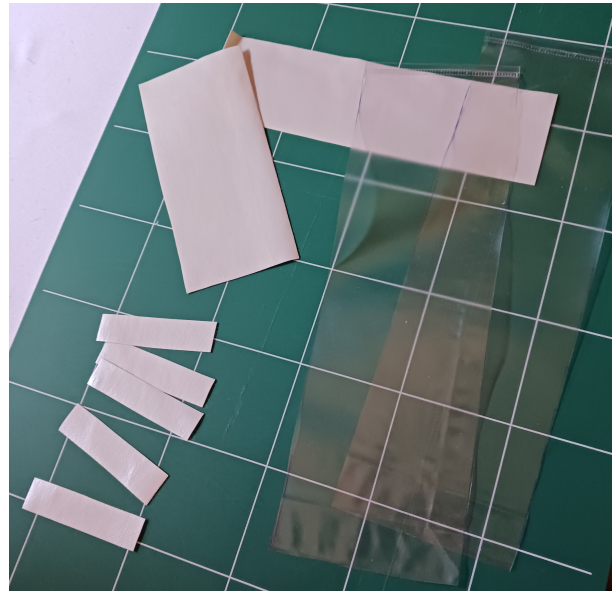

2. Thermocoller le tissu extérieur et la doublure
3. Sur la doublure (intérieur) tracer 3 lignes repères parallèles à partir du bord, la 1^{ère} à 12 cm, puis les 2 autres à 10.5 cm l'une de l'autre , et il reste 12 cm du bord
4. Prendre le morceau de 14 x 25 cm , réservé aux colliers, et le plier en deux, envers contre envers, et maintenir avec des pinces ou épingles. Faire une couture sur la partie supérieure à 2 cm de la pliure . Passer l'élastique dans la coulisse, puis le tendre en tirant afin de froncer cette partie, qui sera réduite à 10 cm de large. Fixer les 2 côtés par une piqûre
5. Placer cette poche sur une des parties ayant 10.5 cm de large, en alignant bien les côtés sur les traits tracés précédemment . Faire 2 ou 3 petit plis sur le fond de la poche pour réduire la largeur à 10.5 cm. Fixer le tout par une couture
6. Positionner les 5 petits similis, endroit contre endroit, au bord de la partie supérieure de la poche



7. Prendre le zip et un biais. Le coudre tout le long de la fermeture à 5mm du bord du tissu. Placer le plastique cristal jusqu'au milieu du biais, replier le biais par-dessus, et piquer pour fixer le tout
8. Prendre un autre biais, et le positionner à cheval sur l'autre côté de la fermeture à glissière, puis piquer à 5 mm du bord
9. Aligner la poche plastique sur la 1^{ère} ligne située à 12 cm du bord, la coudre à 5 mm du bord, sur le fond et les côtés




10. Prendre le 2^e plastique cristal et poser un biais à cheval, le piquer comme précédemment. Le poser aligné sur le trait situé à 12cm du bord, à l'autre extrémité de l'ouvrage. Sur le plastique cristal, tracer un trait au milieu pour former 2 poches, et piquer sur ce trait.

11. Sur chacune des lignes de séparation, poser un biais, en faisant 2 coutures de chaque côté du biais. Pour le maintien du biais, où l'accès des pinces est compliqué, je vous conseille ce stylo, qui disparaît à l'eau, mais qui reste invisible de toute façon. Très pratique !



12. Prendre le tissu de 20 cm X 7 cm, pour les bagues. Le plier en 2, endroit contre endroit et le coudre à 1 cm du bord sur la longueur et une largeur. Couper l'angle, et retourner sur l'endroit, puis bourrer de fibre synthétique pour lui donner du volume. Laisser 2 cm de vide pour le bouton pression. Refermer par une couture.
13. Prendre le morceau de simili réservé aux boucles d'oreilles : tracer une ligne sur l'envers à 2.5 cm du bord supérieur. Sur les côtés tracer une ligne à 1 cm du bord. Puis à partir du haut, tracer des lignes qui coupent les 2 autres, tous les 2.5 cm jusqu'en bas. Prendre une pince ou un poinçon, et faire des trous à tous les croisements de ligne.

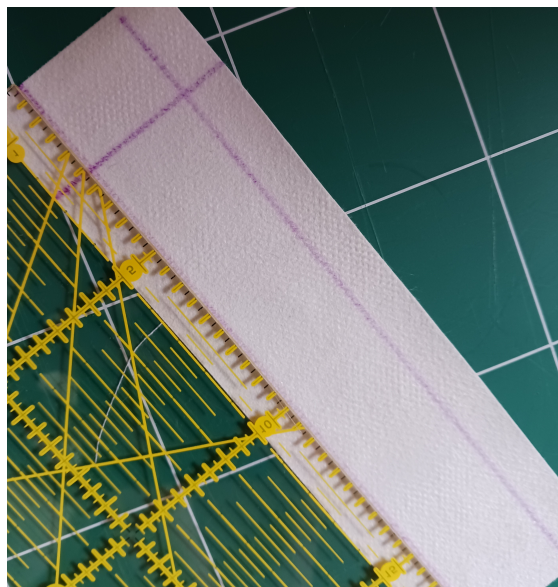

14. Sur la partie libre du fond, positionner ce simili et le fixer. Sur le bas du support, et à l'envers, marquer le centre à 1.5 cm du bord. Poser un bouton pression. Marquer le repère sur le fond afin de poser la partie opposée du bouton pression, puis la fixer



15. Placer le petit boudin à bagues, percer à 1.5cm de chaque extrémité et fixer les boutons pression comme en réf. « 14 »

16. Même procédure pour les boutons pression des 2 poches transparentes

17. Prendre la partie extérieure, marquer le milieu de la largeur, prendre la languette de fermeture, tracer sur 3 des côtés un trait à 1 cm du bord. Avec un ciseau cranté, couper sur le trait en faisant un arrondi au niveau des angles (que vous pouvez dessiner auparavant). Au niveau de la partie arrondie, faire un repère au milieu, à 2 cm du bord et percer puis fixer le bouton pression. Sur le côté opposé marquer le milieu sur l'envers, et positionner la languette, milieu contre milieu, endroit contre endroit de la partie extérieure de l'ouvrage.



18. Poser l'intérieur de l'ouvrage contre l'extérieur, endroit contre endroit, fixer par des pinces sur les largeurs, puis piquer à 1 cm du bord. Retourner l'ouvrage, écraser les coutures et faire une surpiqure à 5 mm du bord.
19. Replier l'ouvrage au niveau de chaque biais, en son milieu, et voir où se positionne le bouton pression de fermeture. Le marquer et le fixer sur le tissu extérieur en passant entre les 2 couches de l'ouvrage.



20. Fermer l'ouvrage, en faisant une couture à 5 mm du bord, sur les 2 longueurs. Positionner et coudre les bandes de 50 cm sur les 2 longueurs, endroit contre endroit du tissu. Coudre à 1 cm du bord. Retourner le tissu, le plier vers l'intérieur une fois, puis le replier sur lui-même, le fixer et terminer par une couture à 5 mm du bord.

21. Terminer par les languettes, en les repliant en deux jusqu'au bord, faire une marque sur l'envers, environ au milieu de sa hauteur et au centre, pour les boutons pression, et les poser comme précédemment

